


LUCIA智慧音箱 使用手冊



外觀說明

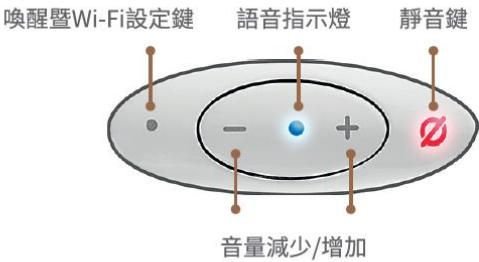

側視圖



喇叭單體
麥克風孔
手機充電座暨手機視覺軟體啟用座

上視圖



金屬底座
電源線插槽
情境燈

下視圖

LUCIA智慧音箱產品規格



語音引擎	i 寶貝智慧聲控服務
外觀尺寸	308.6x 135.3x 97.2mm
重量	743g
無線標準	802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5Ghz) Bluetooth 4.2 / BLE
麥克風	雙麥克風陣列 2 D-Mic Array
電壓/電流	12V / 2.5A
支援手機系統	Android 6.0 / iOS 11 以上 作業系統並支援OTG

⚠警語

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定：
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
應避免影響附近雷達系統之操作。

使用說明

掃描QR Code下載安裝App

LUCIA智慧音箱需安裝以下兩個App，方能完整體驗所有功能



i寶貝App

- 音箱連網設定
- 開通語音服務
- 對話紀錄



bIOS LUCIA App

- 自動開啟App
- 視覺化體驗
- 切換喚醒詞
- 設定情境睡眠燈
- 設定音樂等化器

使用i寶貝App開通裝置說明

安裝準備

啟用i寶貝智慧聲控服務前，請您先備妥下列項目：

1. 家中WiFi帳號及密碼
2. 中華電信會員帳號及密碼
 - i寶貝需使用中華電信會員帳號登入，如您尚未註冊中華電信會員，請您至會員中心免費註冊(<https://member.cht.com.tw>)



掃描QR Code進入中華會員中心

3. 租用i寶貝智慧聲控服務驗證資料
 - 使用智慧音箱需同時租用「i寶貝智慧聲控服務」
 - 如您已與HiNet光世代或中華電信行動4G門號同時申辦i寶貝服務，則請備妥「光世代HN帳號/中華4G門號」，以利音箱啟用時進行驗證
 - 如您是單機購買智慧音箱，則請於音箱啟用流程中，依指示於APP線上申租i寶貝服務
4. 下載安裝i寶貝APP
 - 請於智慧型手機安裝i寶貝APP，請至Google Play商店(Android手機)或APP Store(iPhone手機)搜尋i寶貝或ibobby下載APP

建議項目(若您有申請下列服務)：

5. 第三方加值服務帳號及密碼
 - 下列服務可於i寶貝智慧音箱啟用聲控功能，如您已申請該項服務也請備妥帳號及密碼，如：KKBOX、FunPark童書夢工廠



使用i寶貝App開通裝置說明

設定步驟


步驟1：連接音箱電源，開啟網路連線模式

- 將LUCIA音箱插上電源
- 語音指示燈號會從藍燈變會橘黃燈閃爍，並提示語音“已進入網路連線模式，請打開手機App進行設定”
- 若音箱沒有閃爍橘黃燈，請長按左方“喚醒暨Wi-Fi設定鍵” 5秒

① 啟動音箱

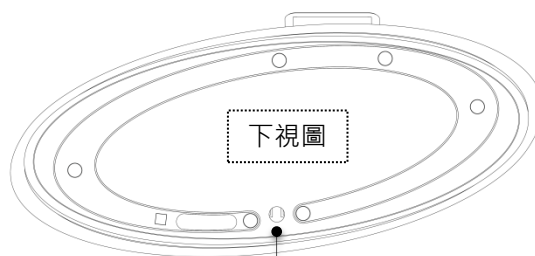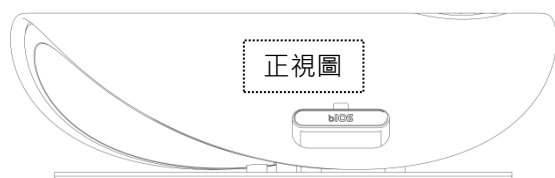

電源線插槽

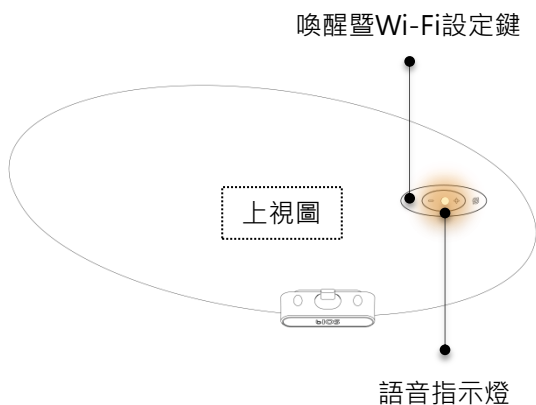

喚醒暨Wi-Fi設定鍵

上視圖


語音指示燈

使用i寶貝App開通裝置說明

設定步驟

步驟2：將手機連結至家中Wi-Fi，打開i寶貝App進行設定

- 於手機Wi-Fi設定畫面，將手機連結至家中Wi-Fi
- 打開i寶貝APP，並依APP指示逐步完成下列設定程序

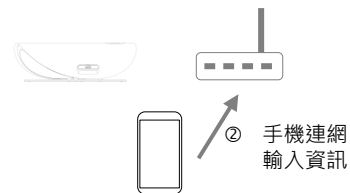

1. 打開i寶貝App




2. 登入中華電信會員



3. 選擇音箱設備LUCIA



4. 輸入家中Wi-Fi帳號及密碼

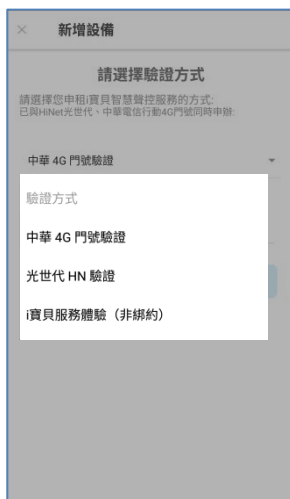

5. 選擇服務申租驗證方式

※購買單機請選擇
「i寶貝服務體驗(非綁約)」

使用i寶貝App開通裝置說明

設定步驟

步驟3：將手機連結至音箱WiFi，傳遞設定參數



1. 於手機WiFi設定畫面，將手機連結至音箱Wi-Fi (ibobby-LCA-XXXXXX)



2. 確定上述步驟完成後，將手機畫面切換回i寶貝APP



3. i寶貝APP將自動開始傳遞設定參數至音箱，進行音箱連結家中WiFi程序；設定成功後，音箱語音提示「歡迎使用i寶貝」



※請務必確認手機已連結至音箱WiFi (手機最上方圖示須顯示WiFi符號)

使用i寶貝App開通裝置說明

設定步驟

●步驟4：啟用i寶貝內各項服務



- 手機切換至i寶貝APP中「探索」畫面，啟用各項內建服務
 - 如為i寶貝基本功能，可直接啟用
 - 如為第三方增值服務，請輸入該服務帳號及密碼進行驗證，如：KKBOX、FunPark童書夢工廠

● 步驟5：開始聲控i寶貝，體驗智慧生活

- 完成所有啟用流程，用「i(愛)寶貝」喚醒音箱
- 您可以試著這樣說：
 - i寶貝，台北天氣如何？
 - i寶貝，今天有什麼新聞？

使用i寶貝App開通裝置說明

障礙排除

啟用失敗可能原因:

1. 音箱距離家中網路路由器太遠，導致無法連接上
2. 手機與音箱連線設定Wi-Fi後，沒有連回家中的網路路由器
3. 輸入錯誤家中Wi-Fi密碼
4. 輸入錯誤與音箱綁約之4G門號/ADSL帳號/其他帳號
5. 音箱沒有處於網路連線模式
(請長壓最左方Wi-Fi設定鍵5秒，看到橘黃燈開始閃爍即進入網路連線模式)
6. 家中網路路由器無法連網
7. 音箱已被其他帳號 綁定過，須請該帳號解除綁定

若排除以上可能性仍連接失敗，請聯絡中華電信客服：0800-080412

LUCIA App使用說明

下載並開啟App



1. 安裝完LUCIA App之後，請點擊開始使用



2. 在點選下一步前，請確認您已安裝i寶貝App，並完成連網和啟用服務



3. 請確認手機與LUCIA智慧音箱連結到同一個網路路由器，方能讓手機搜尋到LUCIA智慧音箱



4. 手機搜尋到LUCIA App之後，即可將手機放上LUCIA智慧音箱，體驗視覺化功能

LUCIA App使用說明

將手機放上LUCIA充電座，開始體驗視覺化語音互動



首次插上手機時會出現左方畫面。
請點選確定，授權手機可被LUCIA充電座偵測並自動開啟LUCIA App。
之後當手機在解鎖的狀態下放上充電座，LUCIA App即會自動彈出開啟。



LUCIA App待機動態畫面，會顯示時間、天氣與行事曆等資訊。


※在系統App權限設定中須同意LUCIA App可取得您的行事曆、位置和資料儲存權限。

若持續待機超過5分鐘，背景之動態會停止，並將螢幕亮度降至50%。

LUCIA App使用說明

視覺化體驗 (1): 喚醒與回應

當使用者喚醒LUCIA之後、下達語音指令後，手機畫面會出現以下視覺畫面，讓使用者知道LUCIA目前的反應狀態

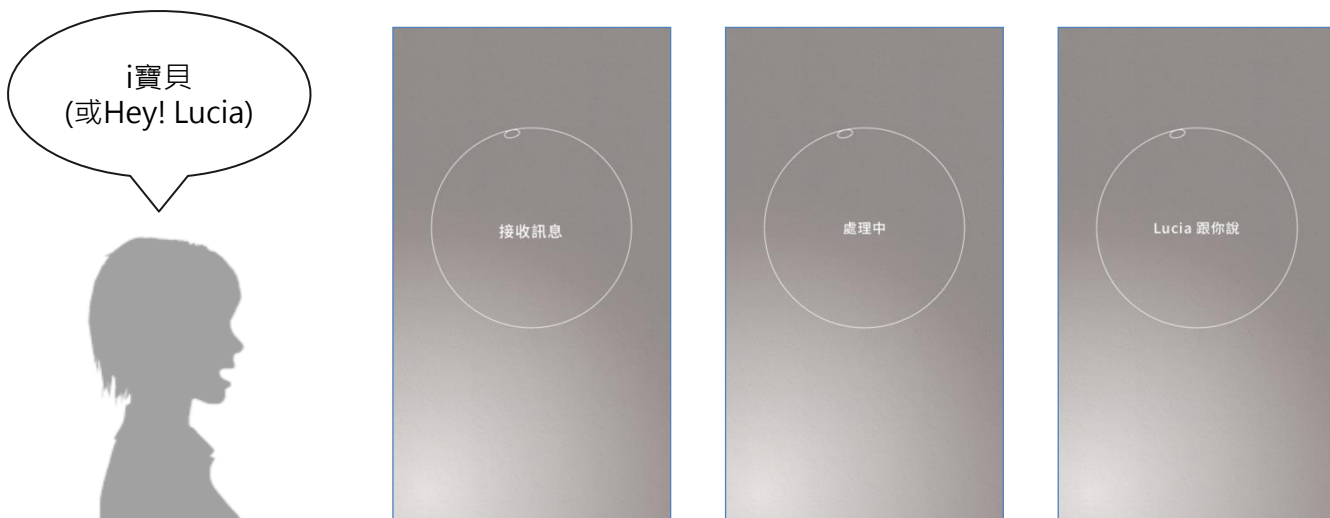

LUCIA App使用說明

視覺化體驗 (2): 視覺化服務內容

針對以下服務，LUCIA會出現對應的視覺資訊畫面，讓使用者可以更輕鬆、有效率理解與完成語音互動。未來LUCIA將持續提供更多視覺化服務功能。

音樂 (KKBOX)



天氣



廣播



待辦事項



LUCIA App使用說明


裝置設定




點開箭號出現功能選單




切換喚醒詞:
裝置設定>喚醒詞設定

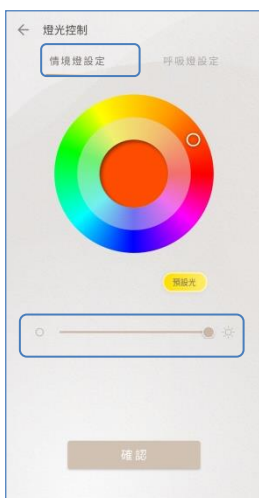

情境燈設定:
燈光控制>情境燈設定
可設定顏色、亮度

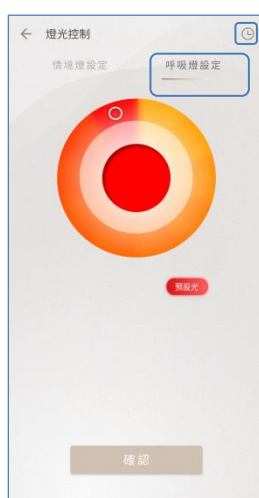


呼吸燈設定:
燈光控制>呼吸燈設定
可設定顏色、自動關閉時間

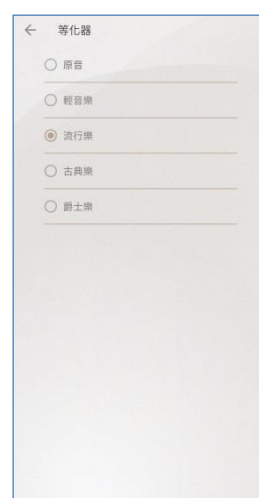

等化器設定:
提供5種音樂模式

LUCIA 燈號說明

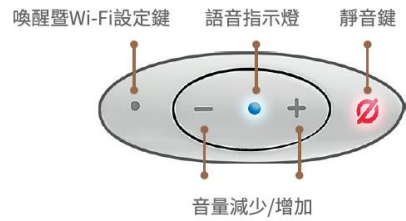

燈號位置	燈號顏色	說明
語音指示燈		藍燈恆亮: 開機中 藍燈閃爍: LUCIA接收訊息、處理中、回覆訊息
		橘黃燈閃爍: 網路連線模式
		紅燈閃爍: 找不到網路
		白粉燈: 使用+/-調整音量鍵
靜音指示燈		靜音鍵亮起紅燈: 麥克風關閉收音

使用注意事項

1. 本產品必須在室內使用。
2. 產品不具備生活防水功能，請勿使音箱濺水或是接觸海水、鹽水或飲料等液體。不當使用將導致保固失敗。
3. 本產品布面外觀不具有防水抗汙功能，使用時請小心液體潑灑。
4. 請使用潔淨之靜電布或乾布進行擦拭清潔。
5. 本產品僅能使用盒裝內所附之電源供應器，以確保音箱擺放之平整度。
6. 為確保音箱在手機插上後之收音與放音效果，建議使用手機之螢幕在6.5吋以下，或寬度在8.5公分以下之手機。
7. 請使用重量在300g以下之手機，以避免手機充電座過度承重而損壞。
8. 為確保音箱可正常連接您的手機，建議在連接此音箱前，將您的手機殼先行移除再插上。
9. 本產品基本配備為Type-C充電座暨啟用座。
10. 手機充電座暨手機視覺軟體啟用座設有前後旋轉功能，方便您於不同角度做插拔動作，故使用時請先留意啟用座角度，再進行連接或移除，以避免傷害您的手機連接孔或本音箱啟用座。
11. 由於各品牌手機充電設計不同，手機插上充電座後，手機畫面顯示充電符號即表示正常運作；插上手機時請留意角度及施力大小，若過度施力可能造成產品或手機損壞，使用時請小心施力。
12. 本裝置充電時採資料傳輸模式供電，最大供電為5V、750mA~1000mA。實際供電依各手機對資料模式供電的電流控制規範有所不同，如需詳細資料請另洽詢所屬手機官方客服。

硬體保固說明

1. 本產品之保固期限為自購買日(發票日)起一年。
2. 自購買日(發票日)起7日(含)內硬體故障者、包裝及配件完整，憑發票可逕向原購買經銷商更換新品。
3. 本公司對於自費維修後之產品，提供60天保固期，在此期間內如果同一故障原因再發生時，消費者享有免費維修服務。
4. 本產品在保固期限內於正常使用情形下發生損壞或故障，且經本公司檢查後為產品本身之問題時，本公司將提供免費維修服務；外觀、外殼及裝飾性零組件機構受損均不在本產品保固條款內，無法提供免費維修服務。
5. 本公司提供保固、維護服務時所更換之零組件，其所有權歸屬本公司所有。
6. 若有下列任一情形者，本產品雖在保固期限內，但本公司不提供免費維修服務。若使用者仍需本公司提供維修服務時，相關費用將由使用者負擔。
 - 無法證明本產品之保固期限或超過本產品之保固期限。
 - 使用者未依照產品手冊使用本產品時所造成之故障或損壞。
 - 未經本公司授權之人員拆卸或維修，或自行拆裝、改裝產品、任意變更規格、或者使用非原廠配件所引起之損壞或故障。
 - 因軟體安裝設定或惡意程式所造成之產品損壞或故障。
 - 產品之毀損係受不可抗力(天災、水災、火災、地震、雷擊、颱風、蟲害等)，外力破壞(刮傷、摔傷、卡榫斷裂、敲打、破裂、重擊、液體滲入、受潮等)或其他非正常因素所致者。
7. 本裝置僅限台灣使用，如因將本裝置攜帶至台灣以外地區而造成裝置毀損，本公司概不負責。
8. 請於購買日一個月內完成線上登錄，如未完成線上登錄，則後續仍以原始購買憑證為保固依據。
9. 如有未盡事宜，皇鋒通訊保留最終核准、變更、修改、取消本內容之權利；如內容有所變動，以皇鋒通訊官方網頁公告為準，不另行通知。

語音平台及各項線上服務問題請洽中華電信客服專線：0800-080412

本產品不含使用者可自行維修的原件，所有維修問題，請洽產品諮詢專線02-8751-9525或洽詢原購買經銷商。